

# Distribuzione sistema Caprotti

## Registrazione della trasmissione del movimento



Diregno N°.....

Locomotiva 740691

Posizioni rispetto ai perni di manovella della sala motrice.

Lato sinistro della macchina



Lato destro della macchina

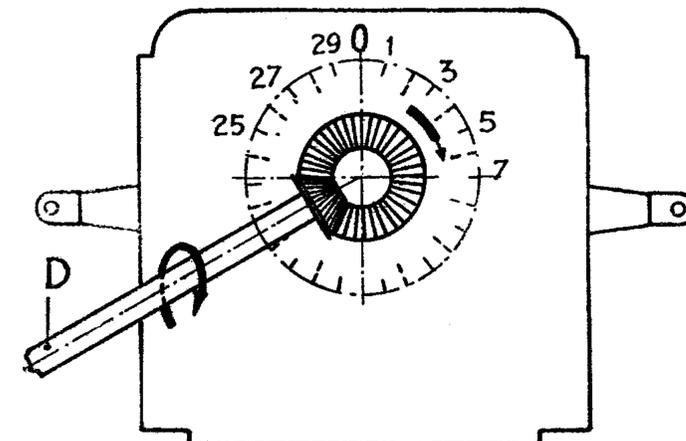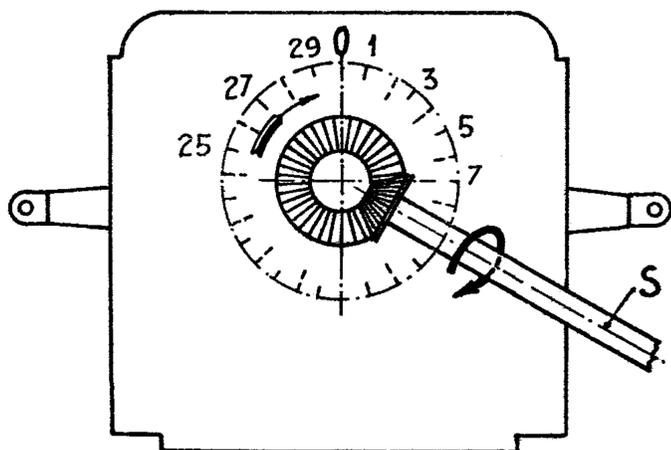

Sulla scatola ingranaggi delle contromanovelle e sull'apposito disco calettato sull'albero a camme degli apparati è incisa una graduazione di 30 spazi angolari uguali.

Lo zero della graduazione per gli ingranaggi sala deve coincidere con l'indice segnato sulla linea di mezzaria delle contromanovelle, mentre lo zero della graduazione degli apparati deve coincidere col rispettivo indice posto negli apparati stessi.

In tal modo, in qualunque altra posizione, durante la rotazione della macchina, si leggerà, in corrispondenza dei rispettivi indici, lo stesso numero di graduazione sia alle contromanovelle che ai rispettivi apparati.

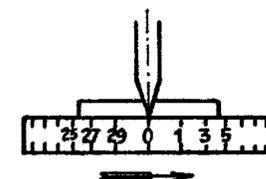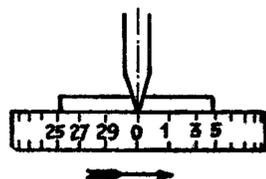


Graduazione sul disco dell'apparato




Graduazione sul disco dell'apparato.

Asse albero di trasmissione S

Asse albero di trasmissione D

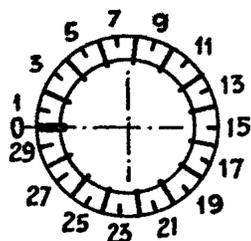

Graduazione sulla scatola ingranaggi della sala.

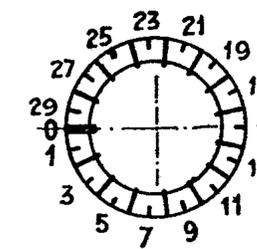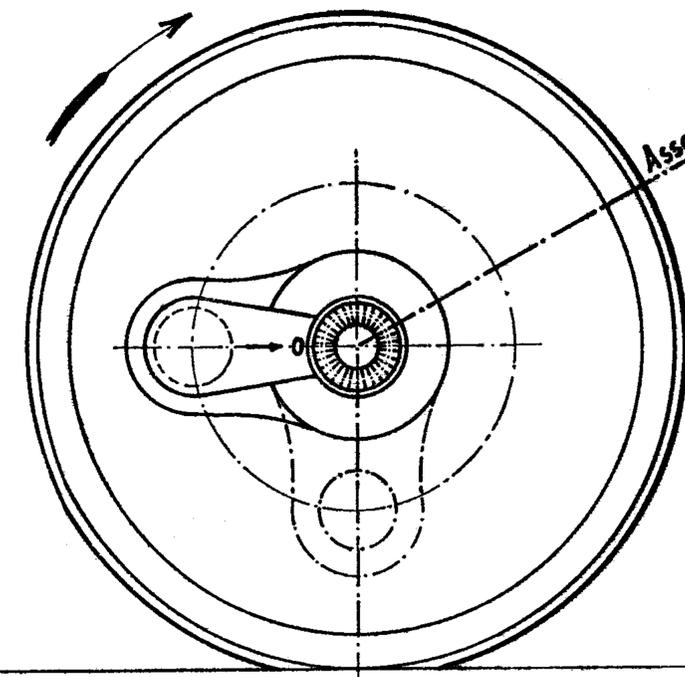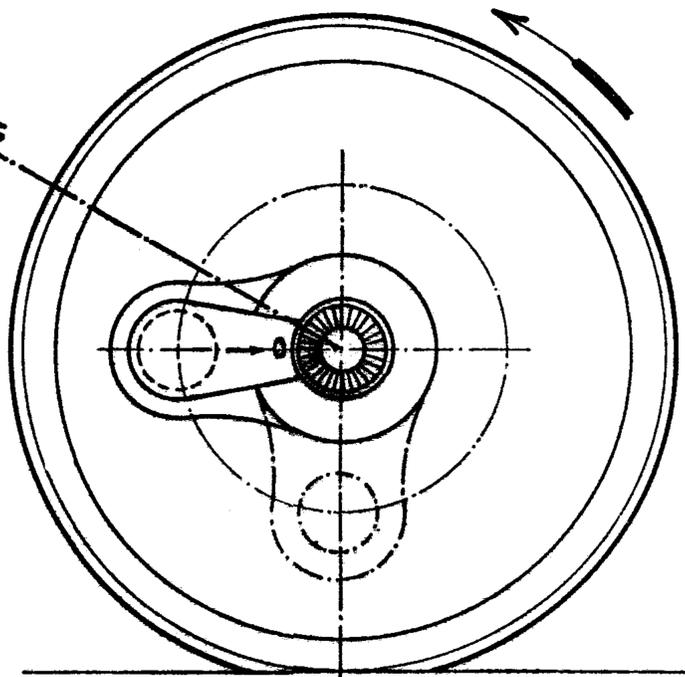

Graduazione sulla scatola ingranaggi della sala.