

Distribuzione sistema Caprotti

Registrazione della trasmissione del movimento

Diregno N°.....

Locomotive Gruppi 625-640

Posizioni rispetto alle manovelle dell'albero ausiliario ed ai perni di manovella esterni della sala motrice.



Lato sinistro della macchina

Lato destro della macchina

La stella punzonata sull'estremità in vista dell'albero a camme corrisponde alla posizione del dente di trascinamento della manovellina, calettata alla estremità opposta dell'albero a camme.

La distribuzione è montata regolarmente quando le porzioni 1-2-3-4 della suddetta manovellina (indicate nelle figure degli apparati sinistro e destro) coincidono rispettivamente con le posizioni 1-2-3-4 della cava praticata nelle coppe dei corrispondenti alberi trasversali.

Sulle coppe degli alberi trasversali sono incise le linee d'asse delle cave; quando sulla coppa da un lato della macchina questa linea si trova esattamente orizzontale, dall'altro lato deve trovarsi esattamente verticale.

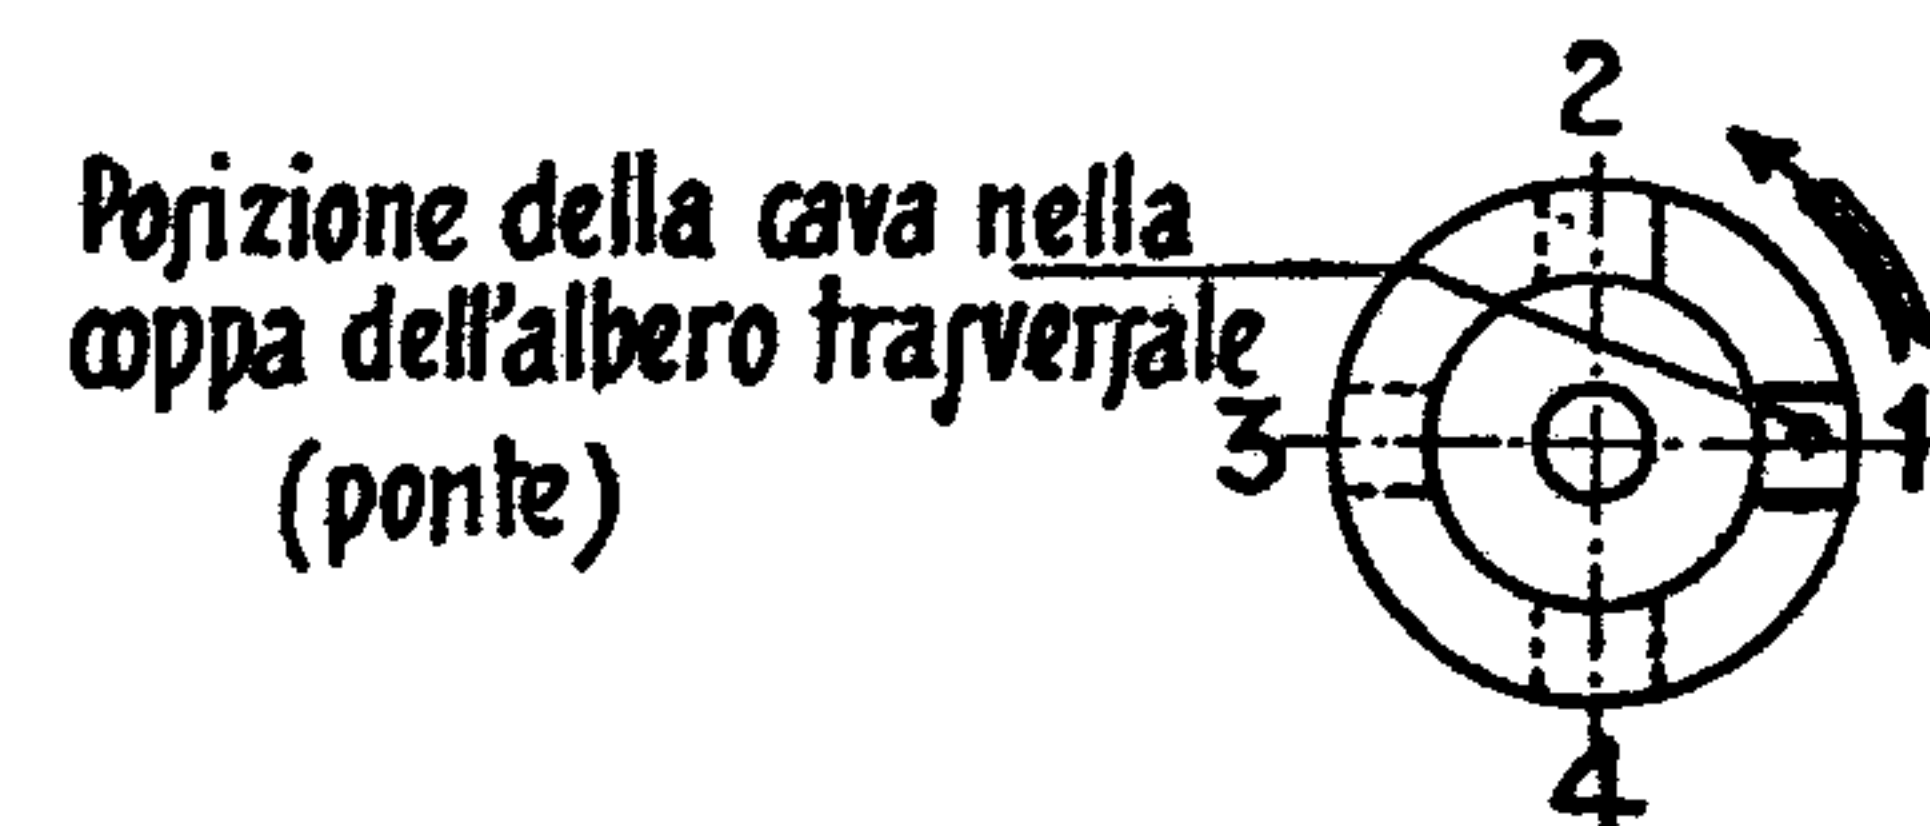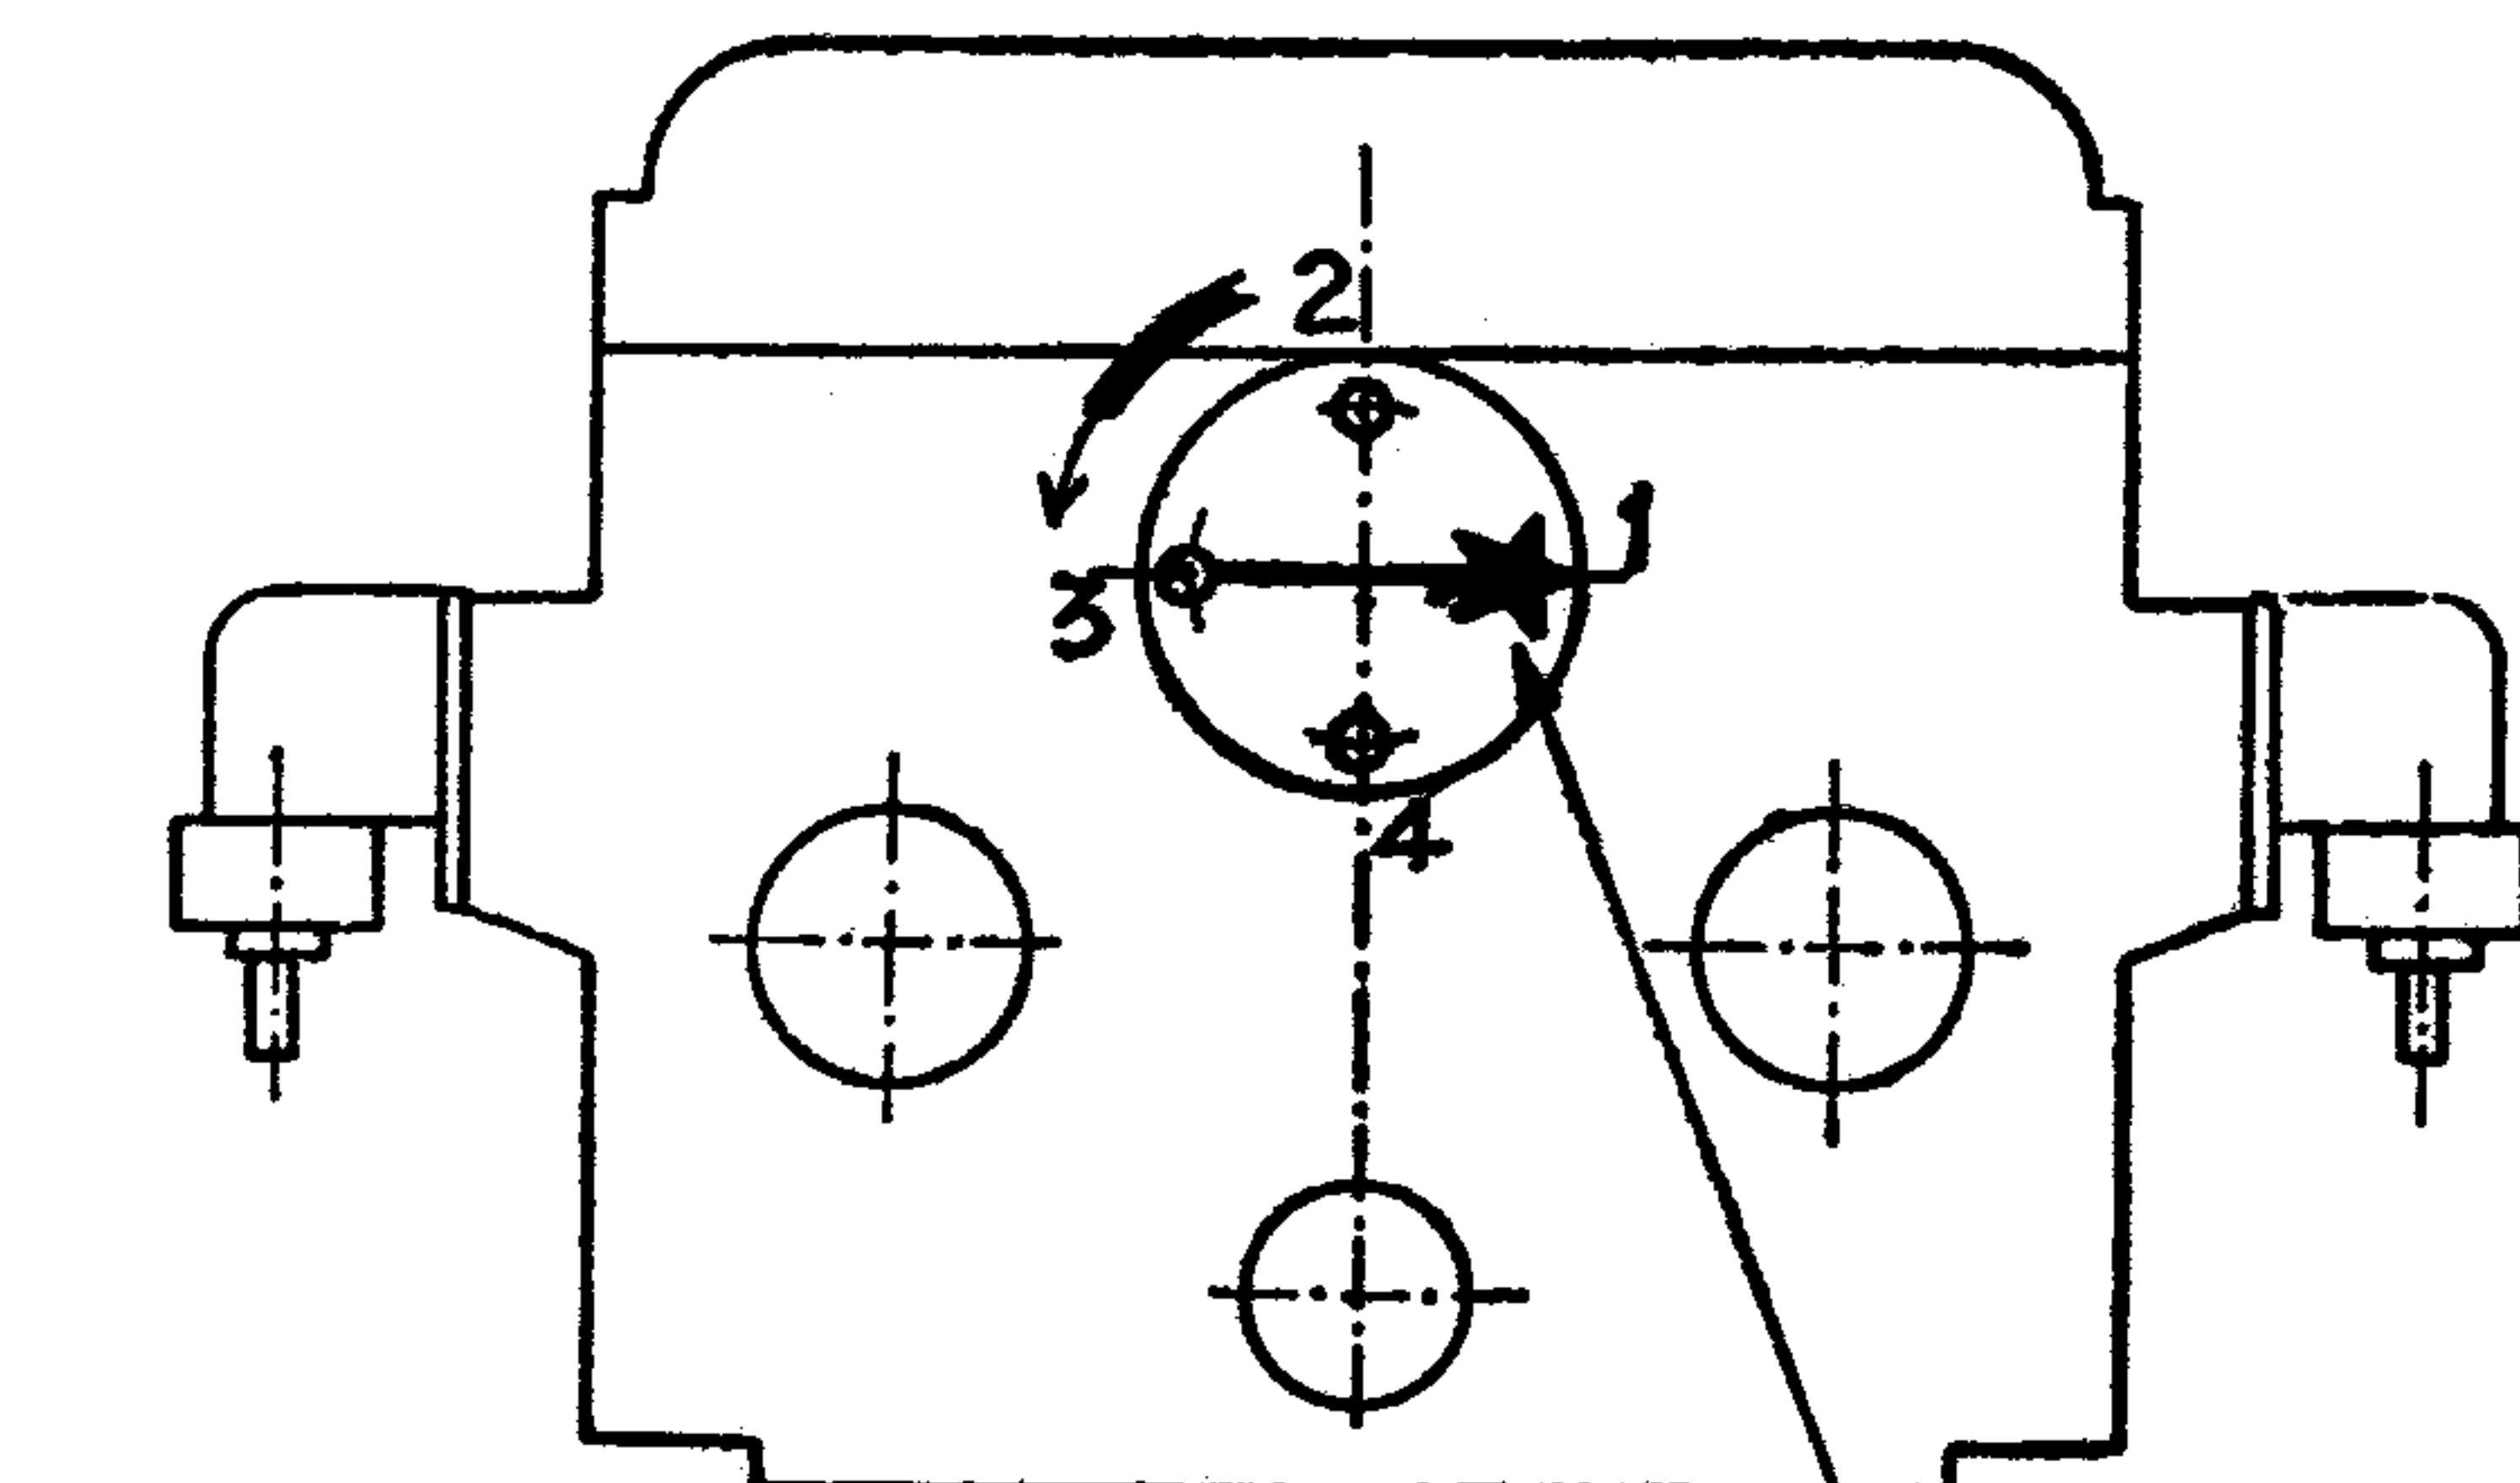

Stella di riferimento segnata sull'estremità in vista dell'albero a camme.

